


ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

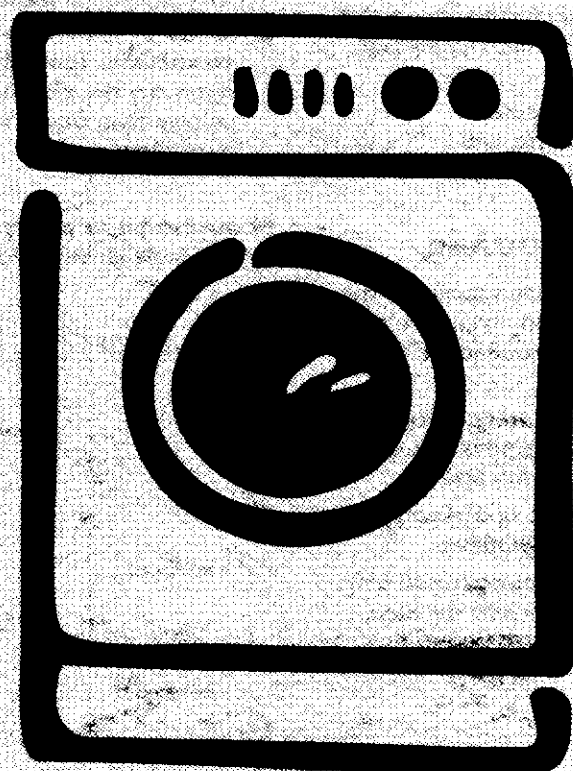

EW 811 F

124 890 690

 **Electrolux**

GR

ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΑΣ

Αυτό το καινούριο πλυντήριο ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες του μοντέρνου πλυσίματος των ρούχων λόγω του ότι επιτρέπει την εξοικονόμηση νερού, ενέργειας και απορρυπαντικού.

- **Ο επιλογέας της θερμοκρασίας (θερμοστάτης)** σας επιτρέπει να επιλέξετε προσωπικά την θερμοκρασία που ταιριάζει με τα ρούχα σας.
- **Το αυτόματο κρύωμα** του νερού του πλυσίματος πριν από το άδειασμα, εμποδίζει την παραμόρφωση των πλαστικών σωληνώσεων της εγκατάστασης του σπιτιού εξ αιτίας της υψηλής θερμοκρασίας του νερού.
- **Η ασφάλεια κατά των κραδασμών** εξασφαλίζει την καλή σταθερότητα του πλυντηρίου κατά τη διάρκεια των στιψιμάτων.

Οικολογικές συμβουλές

Για να πετύχετε την εξοικονόμηση του νερού και της ηλεκτρικής ενέργειας και για να προστατεύσετε το περιβάλλον, σας συνιστούμε να ακολουθήσετε τις επόμενες συμβουλές:

- Χρησιμοποιείτε το πλυντήριο με πλήρη φορτίο αντί με μειωμένα φορτία. Οποσδήποτε όμως, αποφεύγετε να υπεροφορτώνετε τον κάδο.
- Χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα με πρόπλυση μόνο όταν τα ρούχα είναι πολύ λερωμένα.
- Προσαρμόστε τη δόση του απορρυπαντικού στη σκληρότητα του νερού του υδραυλικού δικτύου, στην ποσότητα των ρούχων και στο βαθμό που αυτά είναι λερωμένα.

Ορισμένοι παράγραφοι αυτού του εγχειριδίου οδηγιών είναι σημαδεμένοι με σύμβολα τα οποία έχουν τις ακόλουθες έννοιες:



Εδώ βρίσκετε σπουδαίες πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια κατά τη χρήση του πλυντηρίου σας, η μη τήρηση των οποίων μπορεί να προκαλέσει ζημιές.



Εδώ βρίσκονται πληροφορίες για τη σωστή χρήση του πλυντηρίου και για να πετύχετε τις καλύτερες αποδόσεις



Εδώ βρίσκετε πληροφορίες που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος



Προστασία του περιβάλλοντος

- Τα υλικά που φέρουν το σύμβολο  είναι ανακυκλώσιμα. Για να επιτευχθεί η επαναπόκτηση, θα πρέπει να τοποθετούνται στους κατάλληλους χώρους (ή δοχεία). Πληροφορηθείτε στον αρμόδιο οργανισμό.
>PE< = πολυαιθυλένιο
>PS< = πολυστυρόλιο ή φελιζόλ
>PP< = πολυπροπυλένιο
- Όταν το πλυντήριο θα πρέπει να διαλυθεί, κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και καταστήστε άχρηστη την κλειδαριά, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατόν να κλειστούν μέσα στο πλυντήριο παιδιά.

Η συνεισφορά μας για το περιβάλλον: αυτό το εγχειρίδιο έχει τυπωθεί σε ανακυκλωμένο χαρτί.

Προειδοποιήσεις	4	Συντήρηση	16
Περιγραφή της συσκευής	5	■ Καθαρισμός συσκευής	16
■ Συρτάρι απορρυπαντικού	5	■ Συρτάρι απορρυπαντικού	16
Τεχνικά χαρακτηριστικά	5	■ Φίλτρο αποχέτευσης νερού	16
Εγκατάσταση	6	■ Φιλτράκι του σωλήνα τροφοδοσίας	17
■ Συστήματα ασφάλειας	6	■ Προφύλαξη κατά του πάγου	17
■ Τοποθέτηση	6	■ Άδειασμα ανάγκης	17
■ Τροφοδοσία νερού	7	Προβλήματα στη λειτουργία	18-19
■ Αποχέτευση	7		
■ Ηλεκτρική σύνδεση	7		
Χρήση	8		
■ Καντράν χειριστηρίου	8		
■ Περιγραφή χειριστηρίου	8		
■ Συμβουλές για το πλύσιμο	9		
Διαλογή	9		
Θερμοκρασίες	9		
Μέγιστα φορτία ρούχων	9		
Πριν από το φόρτωμα των ρούχων	9		
Εξαφάνιση των λεκέδων	9		
Απορρυπαντικά και επιπρόσθετα	10		
■ Διεθνή σύμβολα για το χειρισμό των υφασμάτων	11		
■ Προγράμματα πλυσίματος	12-13		
■ Ακολουθία των ενεργειών	14-15		



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Είναι σπουδαίο να διατηρείτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης μαζί με το πλυντήριο για οποιαδήποτε μελλοντική ανάγκη. Αν πρόκειται να πουλήσετε το πλυντήριο ή να το δώσετε σε κάποιο άλλο άτομο, βεβαιωθείτε ότι το εγχειρίδιο συνοδεύει το πλυντήριο για να επιτρέψει στον νέο χρήστη να είναι πληροφορημένος σχετικά με τις αντίστοιχες λειτουργίες και προειδοποιήσεις.

Αυτές οι προειδοποιήσεις έχουν προβλεφθεί για την ασφάλειά σας και για την ασφάλεια των άλλων. Ως εκ τούτου, σας παρακαλούμε να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο.

Γενικές προειδοποιήσεις

- Αυτό το πλυντήριο έχει μελετηθεί για να χρησιμοποιείται από ενήλικα άτομα. Ως εκ τούτου, βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν το ακουμπούν και ότι δεν το χρησιμοποιούν σαν παιχνίδι.
- Κατά τη διάρκεια του πλυσίματος σε υψηλές θερμοκρασίες, το γυαλί της πόρτας ζεσταίνεται. Μην το ακουμπήσετε.
- Τα μικρά κατοικίδια ζώα έχουν τη συνήθεια να τρυπώνουν στον κάδο του πλυντηρίου. Για το λόγο αυτό ελέγχετε τον κάδο πριν βάζετε σε λειτουργία το πλυντήριο.

Εγκατάσταση

- Ελέγξτε, κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης της συσκευασίας, ότι το πλυντήριο δεν παρουσιάζει ελαττώματα. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μην το θέσετε σε λειτουργία αλλά απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη.
- Πριν χρησιμοποιηθεί το πλυντήριο, θα πρέπει να αφαιρεθεί η εσωτερική συσκευασία του. Αν δεν απομακρυνθούν τα προστατευτικά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την μεταφορά ή αν δεν απομακρυνθούν πλήρως, μπορεί να προκληθούν ζημιές στο πλυντήριο ή στα έπιπλα. Συμβουλευθείτε τη σχετική παράγραφο του εγχειριδίου χρήσης.
- Αν υπάρξει η ανάγκη μιας οποιασδήποτε μετατροπής της οικιακής ηλεκτρικής εγκατάστασης για να επιτευχθεί η εγκατάσταση του πλυντηρίου, αυτή η εργασία θα πρέπει να γίνει μόνο από ειδικευμένο προσωπικό.
- Οποιαδήποτε επέμβαση που απαιτείται στα υδραυλικά για την εγκατάσταση του πλυντηρίου, θα πρέπει να γίνει μόνο από ειδικευμένο υδραυλικό.
- Μετά την εγκατάσταση του πλυντηρίου, ελέγξτε να μην ακουμπά στο ηλεκτρικό καλώδιο τροφοδοσίας.
- Αν το πλυντήριο είναι τοποθετημένο σε δάπεδο με μοκέτα, βεβαιωθείτε ότι ανάμεσα στα ποδαράκια στήριξης και το δάπεδο ο αέρας κυκλοφορεί.

Χρήση


- Αυτό το πλυντήριο προορίζεται για οικιακή χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε για διαφορετικούς σκοπούς από εκείνους για τους οποίους έχει μελετηθεί.
- Πλένετε μόνο είδη για τα οποία προβλέπεται το πλύσιμο σε πλυντήριο. Ακολουθείτε τις οδηγίες που αναφέρονται στην ετικέτα κάθε ρούχου.
- Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο. Ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο.
- Τα κέρματα, οι παραμάνες, οι καρφίτσες, οι βίδες κ.λ.π., που μένουν στα ρούχα μπορεί να προκαλέσουν τεράστιες ζημιές.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται στο πλυντήριο ρούχα που έχουν καθαριστεί με καθαρή βενζίνη, οινόπνευμα, τριελίνη κ.λ.π. Αν έχουν χρησιμοποιηθεί τέτοιου είδους προϊόντα πριν από το πλύσιμο, πρέπει να περιμένετε την εξάτμιση του προϊόντος πριν να βάλετε τα ρούχα στο πλυντήριο.
- Συγκεντρώστε τα ρούχα μικρών διαστάσεων, όπως κάλτσες, ζώνες κ.λ.π., σε μια μικρή πάνινη τσάντα ή σε μια μαξιλαροθήκη. Αυτό για να αποφευχθεί το να τρυπώνουν ανάμεσα στο καλάθι και τη λεκάνη του κάδου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την ποσότητα μαλακτικού που συνιστάται από τον κατασκευαστή. Μια υπερβολική ποσότητα του προϊόντος μπορεί να καταστρέψει τα ρούχα.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο, αφήνετε το πορτάκι μισόκλειστο. Έτσι διατηρείται καλύτερα η φλάντζα της πόρτας και αποφεύγονται μυρωδιές μούχλας.
- Πριν ανοίξετε το πορτάκι, ελέγχετε πάντοτε να έχει αδειάσει το νερό. Στην αντίθετη περίπτωση, αδειάστε το ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Μετά από τη χρήση, βγάζετε πάντοτε την πρίζα του ρεύματος και κλείνετε την βρύση.

Τεχνική υποστήριξη/επισκευές

- Στην περίπτωση βλάβης, μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το πλυντήριο μόνοι σας. Οι επισκευές που εκτελούνται από μη ειδικευμένο προσωπικό μπορεί να προκαλέσουν ζημιές.
- Για ενδεχόμενες επισκευές, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης και ζητήστε αυθεντικά ανταλλακτικά.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- 1 Συρτάρι απορρυπαντικού
- 2 Πίνακας προγραμμάτων
- 3 Καντράν χειριστηρίου
- 4 Χειρολαβή πόρτας
- 5 Φίλτρο αποχέτευσης
- 6 Ποδαράκια

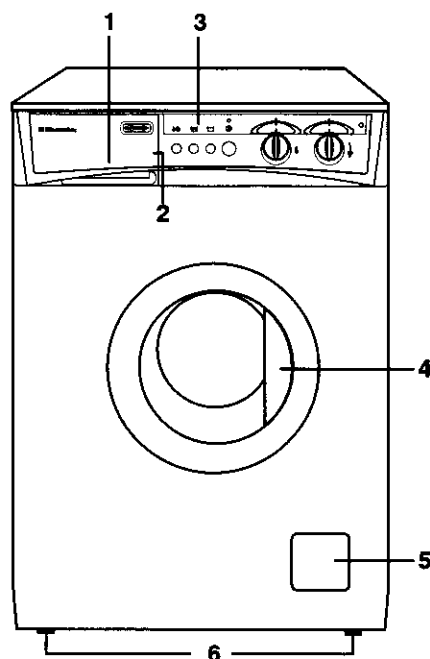

Συρτάρι απορρυπαντικού

-  Πρόπλυση
-  Πλύσιμο
-  Μαλακτικά
-  Λευκαντικό

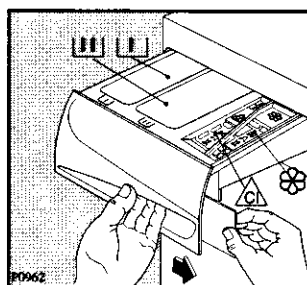

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Υψος	85 εκ.
	Πλάτος	60 εκ.
	Βάθος	54 εκ.
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ		220-230V/50Hz
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ		2200W
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ		10A
ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	ελάχ.	5 N/cm ²
	μέγ.	80 N/cm ²
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ	Βαμβακερά	5 κιλά
	Συνθετικά/ευαίσθητα	2 κιλά
	Μάλλινα	1 κιλό
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΞΕΒΓΑΛΜΑ		800 στροφές/λεπτό

CE Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις ακόλουθες οδηγίες της ΕΟΚ:
 73/23/ΕΟΚ από 19/02/73 σχετικά με τη χαμηλή ένταση
 89/336/ΕΟΚ από 03/05/89 σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Μηχανισμοί ασφάλειας για τη μεταφορά

Πριν θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο, βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλοι οι μηχανισμοί που έχουν προβλεφθεί για την μεταφορά.





Σας συμβουλεύουμε να κρατήσετε όλα τα κομμάτια για να ξαναμοντάρετε σε περίπτωση που μπορεί στο μέλλον να ξαναμετακινήσετε το πλυντήριο.

Ξεβιδώστε και αφαιρέστε (με ένα κλειδί) την πίσω αριστερή βίδα και ακουμπήστε το πλυντήριο στην πίσω πλευρά, προσέχοντας να μην τσακίσετε τους σωλήνες. Για το σκοπό αυτό τοποθετήστε ανάμεσα στο πλυντήριο και στο δάπεδο μια γωνία από το υλικό της συσκευασίας.


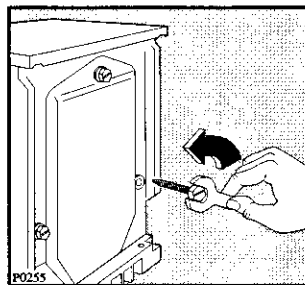


Αφαιρέστε το κεντρικό πορτάκι πολυστυρενίου από το κάτω μέρος της συσκευής και ελευθερώστε τους δύο σάκους πολυαιθυλενίου.

Με πολύ προσοχή βγάλτε πρώτα τη δεξιά σακούλα (1) και στη συνέχεια την αριστερή (2), τραβώντας τις προς το κέντρο του πλυντηρίου.

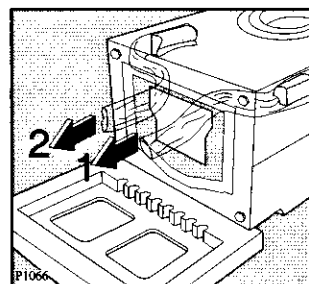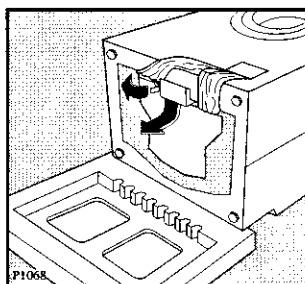


Ξανατοποθετήστε το πλυντήριο όρθιο και ξεβιδώστε τις 2 άλλες βίδες στο πίσω μέρος. Βγάλτε τους τρεις πλαστικούς πείρους από τις τρύπες όπου ήταν τοποθετημένες οι βίδες. Ταπώστε τις τρύπες που έμειναν ανοικτές, με τις τάπες που βρίσκονται στο πίσω μέρος του πλυντηρίου.

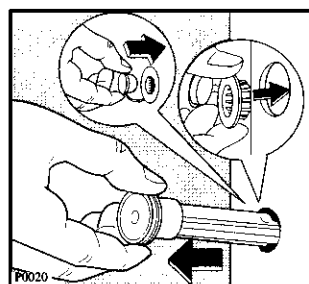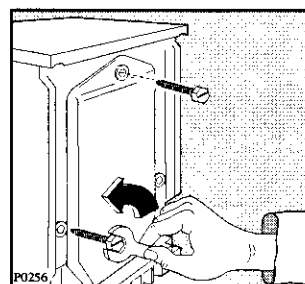

Τοποθέτηση

Εγκαταστήστε το πλυντήριο σε ένα δάπεδο επίπεδο και σκληρό. Προσέξτε την κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη μηχανή να μην παρεμποδίζεται από χαλιά, μοκέτες κ.λ. Ελέγξτε το πλυντήριο να μην ακουμπά σε τοίχο ή σε άλλα έπιπλα της κουζίνας.

Αλφαδιάστε προσεκτικά το πλυντήριο ξεβιδώνοντας ή βιδώνοντας τα ρυθμιζόμενα ποδαράκια. Μην βάζετε ποτέ κάτω από το πλυντήριο χαρτόνι, ξύλο ή παρόμοια υλικά για να αντισταθμίσετε πιθανές διαφορές του πατώματος.

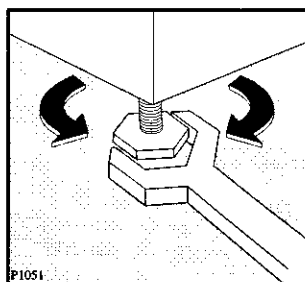

Τροφοδοσία του νερού

Συνδέστε το σωλήνα τροφοδοσίας σε μια βρύση με σπείρωμα 3/4".

Δεν είναι δυνατή η επιμήκυνση του σωλήνα τροφοδοσίας. Αν ο σωλήνας είναι κοντός και δεν επιθυμείτε να μετακινήσετε τη βρύση, πρέπει να αγοράσετε έναν πλήρη σωλήνα μακρύτερο, για τον οποίο να προβλέπεται αυτού του είδους η χρήση. Το άλλο άκρο του σωλήνα φόρτωσης, από την μεριά του πλυντηρίου, μπορεί να βλέπει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ξεβιδώστε ελαφρά το δακτυλίδι μπλοκαρίσματος, στρίψτε το άκρο του σωλήνα και ξαναβιδώστε το δακτυλίδι, ελέγχοντας ότι δεν υπάρχουν απώλειες νερού.

Αποχέτευση

Η καμπύλη του σωλήνα αποχέτευσης μπορεί να τοποθετηθεί κατά τρεις διαφορετικούς τρόπους:

Στο χείλος του νιπτήρα χρησιμοποιώντας τον πλαστικό αγκώνα που χορηγείται μαζί με το πλυντήριο. Σ' αυτή την περίπτωση, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η καμπύλη δεν κινδυνεύει να αποσπαστεί από το χείλος όταν το πλυντήριο αδειάζει. Μπορείτε να την στερεώσετε, για παράδειγμα, με ένα σπάγκο στη βρύση ή στον τοίχο.





Σε μια παρέκκλιση της αποχέτευσης του νιπτήρα. Αυτή η παρέκκλιση θα πρέπει να βρίσκεται πάνω από το σιφόνι, κατά τέτοιο τρόπο ώστε η καμπύλη του σωλήνα να βρίσκεται, το ελάχιστο, στα 60 εκ. από το δάπεδο.

Σ' έναν αγωγό αποχέτευσης που θα είναι τοποθετημένος σε ύψος όχι λιγότερο των 60 εκ. και όχι περισσότερο από 90 εκ..

Η άκρη του σωλήνα αποχέτευσης θα πρέπει να **αερίζεται** πάντοτε, δηλαδή η εσωτερική διάμετρος του αγωγού αποχέτευσης θα πρέπει να είναι φαρδύτερη από την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα αποχέτευσης.

Ο σωλήνας αποχέτευσης δεν θα πρέπει να παρουσιάζει τσακίσματα.

Τοποθετήστε τον κατά μήκος του πατώματος και σηκώστε τον κοντά στην αποχέτευση.

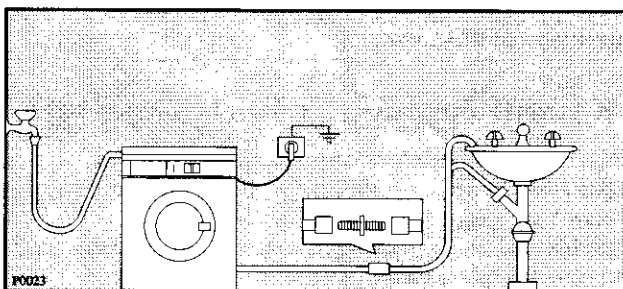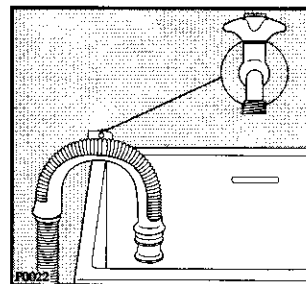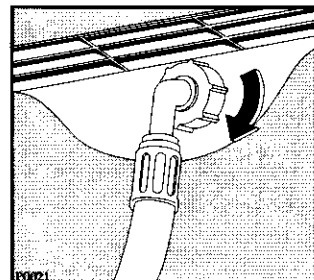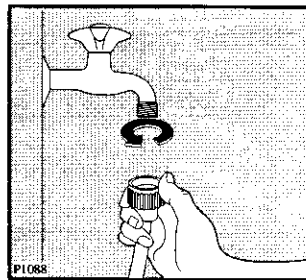

Ηλεκτρική σύνδεση

Το πλυντήριο προβλέπεται να λειτουργεί στα 220-230V μονοφασικό, 50Hz.

Ελέγξτε την οικιακή εγκατάσταση να είναι σε θέση να αντέξει το μέγιστο απαιτούμενο φορτίο (2,2 kW), λαμβάνοντας υπόψη και τις άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται.

Συνδέστε το πλυντήριο σε μια πρίζα του ρεύματος με γείωση




Ο κατασκευαστής αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για βλάβες ή για τραύματα που μπορεί να προέλθουν από την μη σεβασμό του προαναφερόμενου κανόνα ασφάλειας.

Η πιθανή αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να γίνει στο κέντρο μας τεχνικής υποστήριξης.

Προσοχή! Πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας μετά την εγκατάσταση της συσκευής.

Καντράν χειριστηρίου

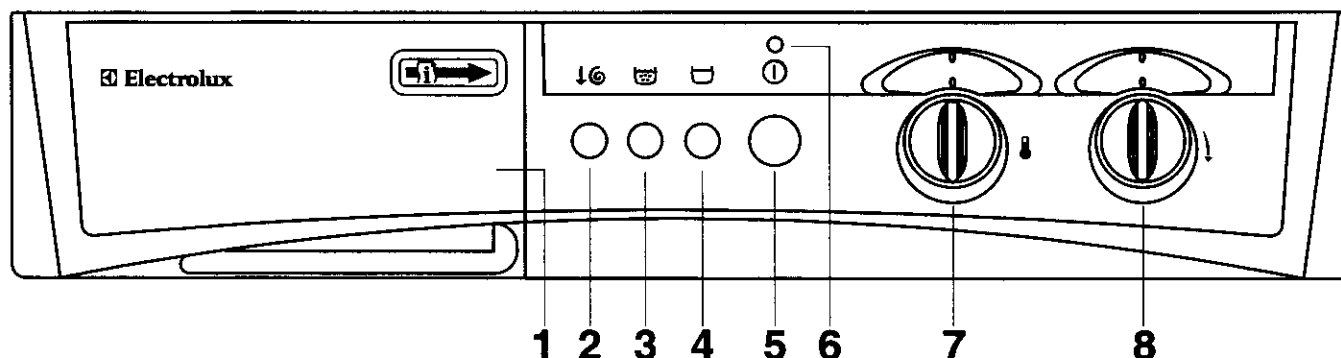

1. Συρτάρι απορρυπαντικού

2. Κουμπί ελάττωσης της φυγοκέντρισης ↓Ⓢ

Πιέζοντας αυτό το κουμπί της φυγοκέντρισης μπορείτε να μειώσετε τη φυγόκεντρο δύναμη από τις 800 στις 400 στροφές/λεπτό στα προγράμματα για βαμβακερά και λινά και από τις 750 στις 400 στροφές/λεπτό στα προγράμματα για συνθετικά, ευαίσθητα και μάλλινα.

3. Κουμπί έντονου ξεβγάλματος

Πατήστε αυτό το κουμπί στα προγράμματα για βαμβακερά και λινά για να κάνει το πλυντήριο το ξέβγαλμα σε πάρα πολύ νερό. Χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου το νερό είναι πολύ μαλακό ή για όσους έχουν αλλεργία στα καθαριστικά ή ευαίσθητο δέρμα.

4. Κουμπί “νερό στον κάδο” (κατά του τσαλακώματος)

Πατήστε αυτό το κουμπί στα προγράμματα για συνθετικά υφάσματα για να μπλοκάρετε το άδειασμα του νερού στο τελευταίο ξέβγαλμα. Αυτό αποφεύγει τη δημιουργία τσαλακωμάτων στην περίπτωση που αφήσετε τα ρούχα στο πλυντήριο μετά το τέλος του πλυσίματος. Για να αδειάσετε το νερό και για να στίψετε ξαναπατήστε το ίδιο κουμπί ή επιλέξτε το πρόγραμμα «N» (άδειασμα).

5. Κουμπί εκκίνησης/σταματήματος ①

Πατήστε αυτό το κουμπί για να θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο, αφήστε το να γυρίσει στην προηγούμενη θέση του για να διακόψετε ένα πρόγραμμα ή για να κόψετε την ηλεκτρική τροφοδοσία του πλυντηρίου.

Πριν επιλέξετε ένα πρόγραμμα ή πριν αλλάξετε ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη, το πλυντήριο πρέπει να αποσυνδέεται από το ρεύμα, απελευθερώνοντας το κουμπί εκκίνησης/σταματήματος.

6. Λαμπάκι ελέγχου λειτουργίας

Είναι αναμμένο όταν το πλυντήριο είναι σε λειτουργία και σβήνει στο τέλος του προγράμματος.

7. Επιλογέας θερμοκρασιών

Πατήστε ελαφρά τον διακόπτη για να βγει και στρέψτε τον για να επιλέξετε τη θερμοκρασία πλυσίματος.

Θέση ✱ : πλύσιμο με κρύο νερό.

8. Επιλογέας προγραμμάτων

Για να διαλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα, στρέψτε αυτό τον διακόπτη προς τα δεξιά μέχρι να συμπέσει ακριβώς το πρόγραμμα με τον δείκτη αναφοράς:

i Συμβουλές για το πλύσιμο

Διαλογή

Συμμορφωθείτε προς τα σύμβολα για το πλύσιμο των υφασμάτων που βρίσκονται στα ρούχα και ακολουθείτε τις οδηγίες του παραγωγού για το πλύσιμο.

Διαιρείτε τα ρούχα όπως παρακάτω:
λευκά, χρωματιστά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα.

Θερμοκρασίες

90°-95° για λευκά λινά ή βαμβακερά με κανονικό λέρωμα (π.χ. πατσαβούρες, πετσέτες, τραπεζομάντηλα, σεντόνια κ.λ.)

60° για ρούχα χρωματιστά που δεν ξεβάφουν με κανονικό λέρωμα (π.χ. πουκάμισα, νυχτικά, πιτζάμες, κ.λ.) λινά, βαμβακερά ή συνθετικές ίνες και για βαμβακερά λευκά που είναι λερωμένα ελαφρά (π.χ. εσώρουχα).

*** κρύο**
30°-40° για ευαίσθητα υφάσματα (π.χ. κουρτίνες), λευκά μικτά με προσθήκη συνθετικών ινών και μαλλί με την ένδειξη στην ετικέτα: "αγνό παρθένο μαλλί, πλένεται, δεν μπαίνει".

Πριν φορτώσετε τα ρούχα

Τα λευκά και τα χρωματιστά ρούχα δεν πρέπει να πλένονται μαζί. Τα λευκά ρούχα μπορεί να χάσουν τη λάμψη τους με το πλύσιμο.

Τα καινούρια χρωματιστά ρούχα μπορεί να ξεβάψουν στο πρώτο πλύσιμο, γ' αυτό, σας συνιστούμε να τα πλύνετε μόνα τους την πρώτη φορά.

Βεβαιωθείτε ότι στα ρούχα δεν έχουν μείνει μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. συνδετήρες, παραμάνες, καρφίτσες).

Κουμπώνετε τις μαξιλαροθήκες, κλείνετε τα φερμουάρ, τα γαντζάκια τις κουμπότρυπες. Δέστε ενδεχόμενες μακριές ζώνες και κορδέλες.

Αφαιρέστε τους προϋπάρχοντες λεκέδες πριν από το πλύσιμο. Ενδεχομένως, τρίψτε τα σημεία που είναι ιδιαίτερα λερωμένα με ένα ειδικό απορρυπαντικό ή με μια απορρυπαντική αλοιφή.

Τις κουρτίνες προσέξτε τις ιδιαίτερα. Αφαιρέστε από τις κουρτίνες τα γαντζάκια ή δέστε τα σε ένα διχτάκι ή σε μια σακουλίτσα.

Φορτία ρούχων

Οι ενδείξεις για τα φορτία ρούχων βρίσκονται στους πίνακες των προγραμμάτων.

Γενικοί κανόνες:

Βαμβακερά, λινά: γεμίστε τον κάδο, αλλά μην τον υπερφορτώνετε.

Συνθετικά: όχι περισσότερο από το μισό του κάδου.

Ευαίσθητα υφάσματα και μάλλινα: όχι περισσότερο από το ένα τρίτο του κάδου.

Με το μέγιστο φορτίο, επιτυχαίνεται, κάθε φορά, η βέλτιστη χρήση του νερού και της ενέργειας.

Στην περίπτωση που τα ρούχα είναι πολύ βρώμικα, ελαττώστε την ποσότητα.

Βάρη των ρούχων

Τα αναφερόμενα στη συνέχεια βάρη έχουν ενδεικτική αξία:

μπουρνούζια	1.200 γρ.
πετσέτες φαγητού	100 γρ.
κάλυμμα παπλώματος	700 γρ.
σεντόνια	500 γρ.
μαξιλαροθήκες	200 γρ.
τραπεζομάντηλα	250 γρ.
πετσέτες προσόψια	200 γρ.
πατσαβούρες	100 γρ.
νυχτικά	200 γρ.
γυναικεία σλιπ	100 γρ.
ανδρικές ποδιές εργασίας	600 γρ.
ανδρικά πουκάμισα	200 γρ.
ανδρικές πιτζάμες	500 γρ.
πουκαμισάκια	100 γρ.
ανδρικά σλιπ	100 γρ.

Ξελέκισμα

Ορισμένοι ιδιαίτεροι λεκέδες δεν φεύγουν μόνο με νερό και απορρυπαντικό. Συνιστάται λοιπόν να τους δουλέψετε πριν από το πλύσιμο.

Αίμα: οι φρέσκοι λεκέδες μπορούν να δουλευτούν με κρύο νερό. Στην περίπτωση λεκέδων που έχουν ήδη στεγνώσει, αφήστε το ρούχο να μουλιάσει για μια νύχτα με ένα ειδικό απορρυπαντικό και στη συνέχεια τρίψτε το στο σαπουνόνερο.

Λαδομπογιές: βρέξτε με καθαρή βενζίνη, ταμπονάρετε τους λεκέδες αφού τοποθετήσετε το ρούχο σ' ένα μαλακό πανί, δουλέψτε με το απορρυπαντικό για αρκετές φορές.

Στεγνοί λεκέδες λίπους: βρέξτε με τερεβινθίνη, ταμπονάρετε τους λεκέδες με τις κορυφές των δακτύλων και ένα βαμβακερό πανί, αφού έχετε ακουμπήσει το ρούχο σε μια μαλακή επιφάνεια.

Σκουριά: Οξαλικό άλας διαλυμένο σε ζεστό διάλυμα ή ένα αντισκωριακό προϊόν σε κρύο. Προσέξτε στους μη πρόσφατους λεκέδες σκουριάς, γιατί η δομή της κυτταρίνης έχει ήδη προσβληθεί και το ύφασμα τείνει να τρυπήσει.

Λεκέδες μούχλας: δουλέψτε τις με χλωρίνη, ξεπλύνετε καλά (μόνο άσπρα και χρωματιστά ρούχα που αντέχουν το χλώριο).

Γρασίδι: Σαπουνίστε ελαφρά και δουλέψτε τους με αραιωμένη χλωρίνη (μόνο άσπρα και χρωματιστά ρούχα που αντέχουν το χλώριο).

Στυλό και κόλλα: βρέξτε με ασετόν (*), ταμπονάρετε τους λεκέδες αφού ακουμπήσετε το ρούχο σ' ένα μαλακό πανί.

Κραγιόν: βρέξτε με ασετόν όπως περιγράφεται παραπάνω, στη συνέχεια δουλέψτε τους λεκέδες με οινόπνευμα. Απομακρύνετε τα υπόλοιπα από τα άσπρα υφάσματα με χλωρίνη.

Κόκκινο κρασί: αφήστε να μουλιάσει με το απορρυπαντικό, ξεπλύνετε και δουλέψτε με οξικό οξύ ή κιτρικό οξύ και στη συνέχεια ξεπλύνετε. Ενδεχόμενα υπόλοιπα πλένονται με χλωρίνη.

Μελάνι: ανάλογα με τη σύνθεσή του μελανιού, βρέξτε το ύφασμα πρώτα με ασετόν (*), στη συνέχεια με οξικό οξύ, ενδεχόμενα υπόλοιπα σε άσπρα υφάσματα πλένονται με χλωρίνη και στη συνέχεια ξεπλένονται πολύ καλά.

Λεκέδες πίσσας: δουλέψτε πρώτα με φάρμακο για λεκέδες, οινόπνευμα ή βενζίνη, στο τέλος τρίψτε με απορρυπαντική αλοιφή.

(*) μην χρησιμοποιείτε ασετόν στο τεχνητό μετάξι

Απορρυπαντικά και επιπρόσθετα

Ένα καλό αποτέλεσμα στο πλύσιμο εξαρτάται από την επιλογή του απορρυπαντικού και από την σωστές δόσεις του. Σωστές δόσεις σημαίνει αποφυγή σπατάλης και προστασία του περιβάλλοντος. Παρόλο που είναι βιοδιασπαζόμενα, τα απορρυπαντικά περιέχουν στοιχεία που προκαλούν ζημιά στην λεπτή οικολογική ισορροπία της φύσης.

Η επιλογή του απορρυπαντικού εξαρτάται από το είδος του υφάσματος (ευαίσθητα, μάλλινα, βαμβάκερά, κ.λ.), από το χρώμα, από τη θερμοκρασία του πλυσίματος και από το βαθμό της βρωμιάς.

Σ' αυτό το πλυντήριο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα απορρυπαντικά για πλυντήρια ρούχων που βρίσκονται κανονικά στο εμπόριο:

- απορρυπαντικά σε σκόνη για όλα τα είδη υφάσματος
- απορρυπαντικά σε σκόνη για ευαίσθητα υφάσματα (μέγιστο 60°C) και μάλλινα
- υγρά απορρυπαντικά, προτιμητέο για προγράμματα πλυσίματος σε χαμηλές θερμοκρασίες (μέγιστο 60°C) για όλα τα είδη υφάσματος ή ειδικά μόνο για μάλλινα.

Το απορρυπαντικό και το ενδεχόμενο επιπρόσθετο, πρέπει να αδειαστούν πριν αρχίσει το πρόγραμμα στις κατάλληλες θήκες.

Αν γίνεται χρήση συμπυκνωμένων απορρυπαντικών

σε σκόνη, πρέπει να επιλέγεται ένα πρόγραμμα **χωρίς** πρόπλυση.

Αδειάστε το υγρό απορρυπαντικό **αμέσως** πριν από την έναρξη του προγράμματος στον τομέα  του συρταριού του απορρυπαντικού.

Ενδεχόμενα επιπρόσθετα υγρά για να μαλακώσουν ή για να κολλαριστούν τα ρούχα, θα πρέπει να αδειαστούν στη θήκη με το σύμβολο  πριν να αρχίσει το πρόγραμμα πλυσίματος.

Το υγρό λευκαντικό χρησιμοποιείται μόνο στα άσπρα ή στα ανθεκτικά χρωματιστά υφάσματα από λινό ή από βαμβάκι. Αδειάστε το στην θήκη που χαρακτηρίζεται από το σύμβολο .

Για τις δόσεις των επιπρόσθετων και του λευκαντικού, ακολουθείτε τις ενδείξεις των παραγωγών.

Ποσότητα του απορρυπαντικού που χρησιμοποιείται.

Το είδος και η ποσότητα του απορρυπαντικού εξαρτώνται από το είδος του υφάσματος, από το φορτίο, από το βαθμό της βρωμιάς και από τη σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείται. Για την ταξινόμηση της σκληρότητας του νερού χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα επίπεδα σκληρότητας. Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για αυτά τα επίπεδα από τον αρμόδιο οργανισμό διάθεσης ή από τις δημοτικές υπηρεσίες.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για τις δόσεις που αναφέρονται από τον κατασκευαστή.

Χρησιμοποιείτε μικρότερη ποσότητα απορρυπαντικού αν:

- πλένετε λίγα ρούχα
- τα ρούχα είναι λίγο βρώμικα
- δημιουργείται πολύς αφρός κατά τη διάρκεια του πλυσίματος.

Βαθμοί σκληρότητας του νερού

Επίπεδο	Χαρακτηριστικά	Βαθμοί	
		γερμανικοί °dH	γαλλικοί °T.H.
1	μαλακό	0-7	0-15
2	μέσο	8-14	16-25
3	σκληρό	15-21	26-37
4	πολύ σκληρό	πάνω από 21	πάνω από 21

i Διεθνή σύμβολα για την αντιμετώπιση των υφασμάτων

Οι ετικέτες με τα σύμβολα που βρίσκονται τοποθετημένες στα υφάσματα δίνουν μια σοβαρή βοήθεια για την αντιμετώπιση και την περιποίηση των ρούχων

ΔΡΑΣΗ ΙΣΧΥΡΗ ΔΡΑΣΗ ΑΠΑΛΗ	 Πλύσιμο στους 95°	 Πλύσιμο στους 60°	 Πλύσιμο στους 40°	 Πλύσιμο στους 30°	 Απαλό πλύσιμο στο χέρι	 Μην πλύνετε
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------

 ΛΕΥΚΑΝΣΗ	 Μπορείτε να λευκάνετε σε κρύο νερό	 Μην λευκάνετε
---------------------	--	-------------------







 ΣΙΔΕΡΩΜΑ	 Ισχυρό σιδέρωμα μεγ. 200°	 Μεσαίο σιδέρωμα μεγ. 150°	 Ελαφρό σιδέρωμα μεγ. 110°	 Μην σιδερώσετε
---------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

 ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ	 Στεγνό καθάρισμα με όλα τα διαλυτικά	 Στεγνό καθάρισμα με υπερχλώριο, βενζίνη αεροπλάνων, καθαρό οινόπνευμα R111 και R113	 Στεγνό καθάρισμα με βενζίνη αεροπλάνων, καθαρό οινόπνευμα και R113	 Μην κάνετε στεγνό καθάρισμα
-----------------------------	--	---	--	---------------------------------

 ΣΤΕΓΝΩΜΑ	 Στεγνώστε απλωμένο	 Στεγνώστε κρεμασμένο	 Στεγνώστε σε κρεμάστρα	 Κανονική θερμοκρασία Ελαττωμένη θερμοκρασία Στεγνώνεται και σε στεγνωτήριο ρούχων	 Δεν στεγνώνεται σε στεγνωτήριο ρούχων
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------	---	---

Ισχυρά προγράμματα για βαμβακερά και λινά

Ονομαστικό φορτίο: 5 κιλά

Πρόγρ.	Θερμ.	Είδος ρούχων	Πρόσθετες λειτουργίες	Κατανάλωση*		
				Ενέργεια kWh	Νερό lt	Ελάχ. διάρκεια
A	60°-90°	ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΠΡΟΠΛΥΣΗ, για παράδειγμα ρούχα εργασίας, σεντόνια, λευκά είδη, εσώρουχα, πετσέτες		2,4	75	145
B	60°-90°	ΛΕΥΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΠΛΥΣΗ, για παράδειγμα λευκά είδη, σεντόνια, πουκάμισα, εσώρουχα		2,1	59	130
A	40°-60°	ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΜΕ ΠΡΟΠΛΥΣΗ, για παράδειγμα πουκάμισα, μπλούζες, λευκά είδη, σεντόνια		1,45	75	145
B	40°-60°	ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΠΛΥΣΗ, για παράδειγμα πουκάμισα, μπλούζες, βαμβακερά, εσώρουχα		1,15	59	130
C	30°-40°	ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ελαφρώς ακάθαρτα ρούχα		0,6	59	85
D Ξέβγαλμα	ΚΡΥΟ	Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ξέβγαλμα των ρούχων που έχουν πλυθεί στο χέρι		0,1	45	45
F Στίψιμο διαρκείας		Ξεχωριστό στίψιμο για βαμβακερά και λινά		-	-	8

Σύμφωνα με τη διάταξη ΕΟΚ 92/75, τα στοιχεία στην ετικέτα κατανάλωσης ενέργειας αναφέρονται στο πρόγραμμα πλύσης για βαμβακερά στους 60° (πρόγραμμα "B") με φορτίο 4,5Κγ.

* Τα στοιχεία κατανάλωσης που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα είναι εντελώς ενδεικτικά, αφού μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ποσότητα και το είδος των ρούχων, τη θερμοκρασία του νερού και του περιβάλλοντος. Αφορούν την υψηλότερη θερμοκρασία για κάθε πρόγραμμα πλύσης.

Απαλά προγράμματα για συνθετικά, ανάμικτα, ευαίσθητα, μάλλινα

Ονομαστικό φορτίο: 2 κιλά, μαλλί 1 κιλό

Πρόγρ.	Θερμ.	Είδος ρούχων	Πρόσθετες λειτουργίες	Κατανάλωση*		
				Ενέργεια kWh	Νερό lt	Ελάχ. διάρκεια
G	40°-60°	ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΠΛΥΣΗ, για παράδειγμα εσώρουχα, χρωματιστά, πουκάμισα, μπλούζες	  	1,2	65	100
H	40°-60°	ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΠΛΥΣΗ, για παράδειγμα πουκάμισα, μπλούζες, ανάμικτα	  	0,9	55	85
J	30°-40°	ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ, για παράδειγμα κουρτίνες	  	0,5	55	60
K	30°-40°	ΜΑΛΛΙΝΑ  -Ειδικό πρόγραμμα για υφάσματα που φέρουν την ετικέτα "Άγνό νέο μαλλί, δεν συρρικνώνεται, πλένεται στο πλυντήριο"	  	0,5	52	55
L Ξέβγαλμα	ΚΡΥΟ	Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ξέβγαλμα των ρούχων που έχουν πλυθεί στο χέρι	  	0,06	40	32
M Σύντομο στίψιμο		Ξεχωριστή περιστροφή για συνθετικά, ευαίσθητα και μάλλινα		-	-	12
N Άδειασμα		Για το άδειασμα του τελευταίου νερού ξεβγάλματος για εκείνα τα προγράμματα με την επιλογή "χωρίς στίψιμο" 		-	-	6

* Τα στοιχεία κατανάλωσης που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα είναι εντελώς ενδεικτικά, αφού μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ποσότητα και το είδος των ρούχων, τη θερμοκρασία του νερού και του περιβάλλοντος.

Συνέχεια ενεργειών

Πριν προβείτε στο πρώτο πλύσιμο, συνιστούμε να εκτελέσετε ένα κύκλο βαμβακερών στους 60°C, χωρίς ρούχα, για να αφαιρεθούν ενδεχόμενα υπολείμματα από την επεξεργασία του κάδου και της λεκάνης. Βάλτε 1/2 μεζούρα απορρυπαντικού στη θήκη και θέστε σε λειτουργία το πλυντήριο.

1. Φορτώστε τα ρούχα



Ανοίξτε το πορτάκι.

Τοποθετήστε τα ρούχα στον κάδο, ένα κομμάτι τη φορά. Απλώστε τα ρούχα όσο το δυνατόν καλύτερα. Κλείστε το πορτάκι.

2. Προσθέστε τη δόση απορρυπαντικού

Τραβήξτε το συρτάρι μέχρι να σταματήσει. Ρίξτε στη θήκη που αντιστοιχεί στο πλύσιμο , δια μέσου της μεζούρας, την ποσότητα απορρυπαντικού που συνιστάται από τον κατασκευαστή.

Αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια πρόπλυση της οποίας να έπεται το πλύσιμο, βάλτε το απορρυπαντικό στην αντίστοιχη θήκη .

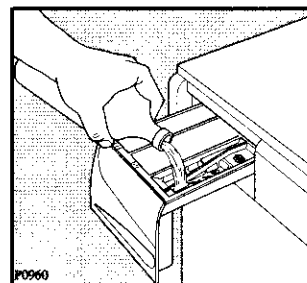
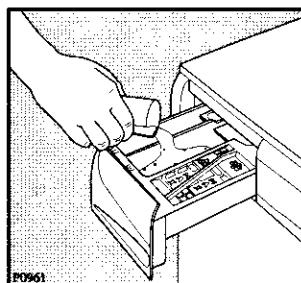


3. Προσθέστε τις δόσεις των επιπροσθέτων

Ρίξτε, αν το επιθυμείτε, το μαλακτικό στη θήκη  και το λευκαντικό στη θήκη , χωρίς να ξεπεράσετε το σημείο "MAX".

4. Διαλέξτε την επιθυμούμενη επιλογή

Αν επιθυμείτε, πατήστε το κουμπί "ελαττωμένη ταχύτητας περιστροφής"  και/ή το κουμπί "μισό φορτίο"  ή το κουμπί "χωρίς στίψιμο" .

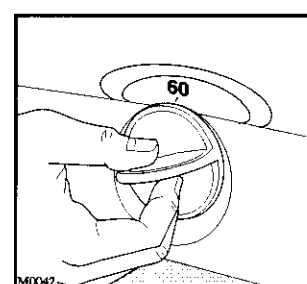
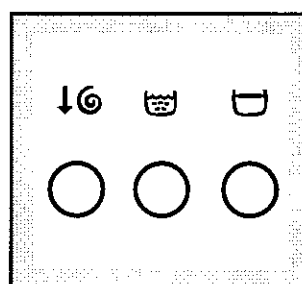


5. Επιλέξτε τη θερμοκρασία

Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής της θερμοκρασίας στους βαθμούς που επιθυμείτε.

6. Επιλέξτε το πρόγραμμα και θέστε το σε κίνηση

Στρέψτε τον επιλογέα προγραμμάτων προς τα δεξιά στο προεπιλεγθέν πρόγραμμα πλυσίματος και πατήστε το κουμπί εκκίνησης/σταματήματος  : το λαμπάκι ελέγχου της λειτουργίας ανάβει και το πλυντήριο αρχίζει να δουλεύει.

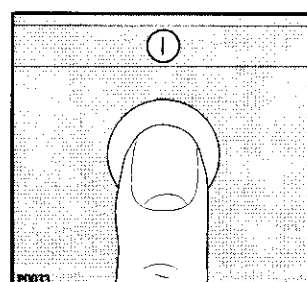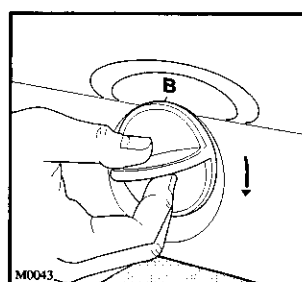

7. Τέλος του προγράμματος

Το πλυντήριο σταματάει αυτόματα, το λαμπάκι ελέγχου της λειτουργίας σβήνει.

Αν έχει πατηθεί το κουμπί “ατσαλάκωτο” σ’ ένα “απαλό” πρόγραμμα, αδειάστε το νερό πριν ανοίξετε το πορτάκι.

Είναι κανονικό να περιμένετε περί τα 2 λεπτά πριν ανοίξετε το πορτάκι, για να δώσετε το χρόνο στο σύστημα ασφαλείας να ξεμπλοκάρει.

Ξαναπατήστε το κουμπί εκκίνησης/σταματήματος ⓘ.

Βγάλτε τα ρούχα.

Ελέγξτε τον κάδο να είναι τελείως άδειος, κάνοντας τον να γυρίσει με τα χέρια. Αυτό για να αποφύγετε να ξεχάσετε μέσα ρούχα που μπορεί ενδεχομένως να χαλάσουν από ένα επόμενο πλύσιμο (π.χ. να μπουν) ή να βάψουν ένα άλλο φορτίο λευκών ρούχων.

Αφήστε ελεύθερο να επιστρέψει στη θέση του το κουμπί που ενδεχόμενα έχετε πατήσει.

Κλείστε τη βρύση του νερού και βγάλτε το φισ από την πρίζα του ρεύματος.

Αφήστε το πορτάκι ανοικτό για να αερίζεται το πλυντήριο.

Καθαρισμός συσκευής

Καθαρίζετε τη συσκευή με χλιαρό νερό και ένα ουδέτερο απορρυπαντικό που δεν χαράζει. Ξεπλένετε με καθαρό νερό και στεγνώνετε με ένα μαλακό πανί.

Σημαντικό: για τον καθαρισμό του επίπλου, μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, διαλυτικά ή παρομοιότυπα προϊόντα.




Συρτάρι απορρυπαντικού

Τα απορρυπαντικά ή τα επιπρόσθετα δημιουργούν, με το πέρασμα του χρόνου, πουρί.

Πλένετε, πότε πότε, το συρτάρι του απορρυπαντικού, περνώντας το κάτω από το νερό της βρύσης. Για να βγάλετε τελείως το συρτάρι από το πλυντήριο, πιέστε το κουμπί στο βάθος αριστερά.

Για να μπορέσετε να καθαρίσετε ευκολότερα το συρτάρι, είναι δυνατόν να αφαιρέσετε το πάνω μέρος από τις θήκες που προορίζονται για τα επιπρόσθετα.

Με το πέρασμα του χρόνου, το απορρυπαντικό μπορεί να δημιουργήσει πουρί και στη βάση του συρταριού, καθαρίστε με μια παλιά οδοντόβουρτσα. Επανατοποθετήστε το συρτάρι στη θέση του.

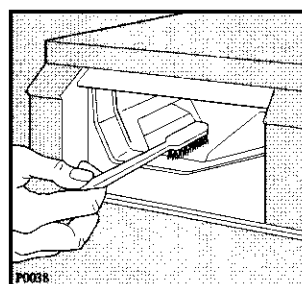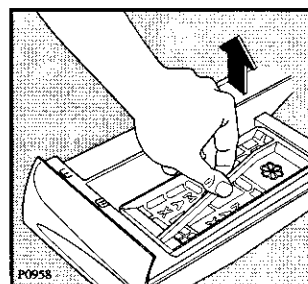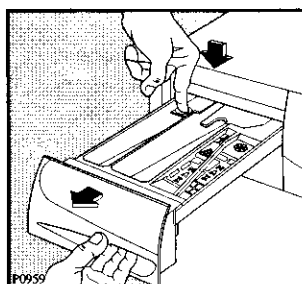

Φίλτρο αποχέτευσης του νερού





Ο ρόλος του φίλτρου συνίσταται στο να συγκεντρώνει τις κλωστές και τα μικρά αντικείμενα που έχουν ξεχαστεί στα ρούχα. Ελέγχετε περιοδικά το φίλτρο να είναι καθαρό.

Ανοίξτε τη θυρίδα.

Βάλτε ένα δοχείο κάτω από φίλτρο και ξεβιδώστε το.

Τραβήξτε και βγάλτε το φίλτρο.

Πλύνετε το κάτω από τη βρύση και ξανατοποθετήστε το στη θέση του ξαναβιδώνοντας σε βάθος.

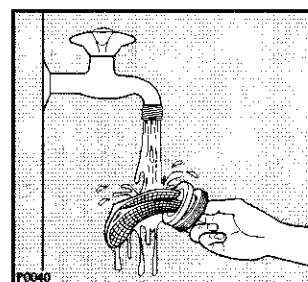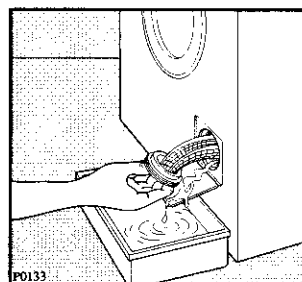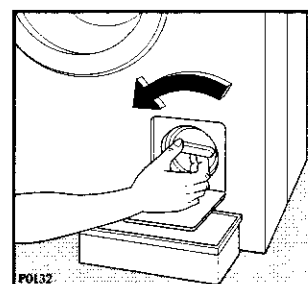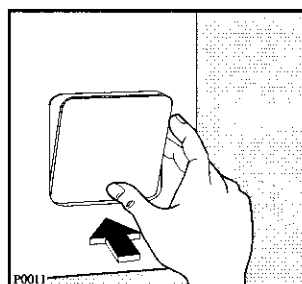

Φιλτράκι του σωλήνα τροφοδοσίας

Αν αντιληφθείτε ότι το πλυντήριο χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να γεμίσει, πρέπει να ελέγξετε αν έχει φράξει το φιλτράκι του σωλήνα τροφοδοσίας.

Κλείστε τη βρύση του νερού.

Ξεβιδώστε το σωλήνα από τη βρύση.

Καθαρίστε το φιλτράκι στο εσωτερικό του σωλήνα με μια οδοντόβουρτσα.

Ξαναβιδώστε το σωλήνα.

Προφύλαξη κατά του πάγου

Αν το πλυντήριο είναι εγκατεστημένο σ' ένα χώρο όπου η θερμοκρασία μπορεί να κατέβει κάτω από τους 0°C, προχωρήστε όπως παρακάτω:

- Κλείστε τη βρύση του νερού και ξεβιδώστε το σωλήνα τροφοδοσίας από τη βρύση.
- Βάλτε τις άκρες του σωλήνα αποχέτευσης και του σωλήνα τροφοδοσίας σε μια λεκάνη που είναι τοποθετημένη στο πάτωμα.
- Επιλέξτε το πρόγραμμα αδειάσματος και θέστε το σε λειτουργία έως ότου ο επιλογέας προγραμμάτων φτάσει στη θέση "Stop".
- Βγάλτε το φιν από την πρίζα.
- Ξαναβιδώστε τους σωλήνες.

Εκτελώντας αυτές τις διαδικασίες το νερό που μένει μέσα στο πλυντήριο θα αδειάσει, αποφεύγοντας τη δημιουργία πάγου και κατά συνέπεια το σπάσιμο των ενδιαφερόμενων τμημάτων.

Όταν θα ξαναθέσετε εκ νέου σε λειτουργία το πλυντήριο, βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία στο περιβάλλον είναι πάνω από τους 0°C.

Άδειασμα ανάγκης

Αν το πλυντήριο δεν αδειάζει (αντλία αδειάσματος μπλοκαρισμένη, φίλτρο βουλωμένο, σωλήνας αποχέτευσης βουλωμένος), ενεργήστε κατά τον ακόλουθο τρόπο για να αδειάσετε το νερό από το πλυντήριο:

- βγάλτε το ρευματολήπτη (φιν) από την πρίζα του ρεύματος,
- κλείστε τη βρύση του νερού,
- αφήστε να κρυώσει το νερό στο πλυντήριο (αν είναι αναγκαίο),
- τοποθετήστε μια λεκάνη στο πάτωμα,
- βάλτε την άκρη του σωλήνα αποχέτευσης στην λεκάνη και αφήστε να τρέξει το νερό.

Στην περίπτωση που ο σωλήνας αποχέτευσης δεν είναι προσιτός, εξ' αιτίας του ότι, παραδείγματος χάρη, το πλυντήριο είναι χωνευτό στα έπιπλα της κουζίνας, αφού τοποθετήσετε τη λεκάνη στο πάτωμα, ξεβιδώστε ελαφρά το φίλτρο αποχέτευσης και αφήστε το νερό να τρέξει σιγά-σιγά. Στο τέλος ξαναβιδώστε το φίλτρο.


ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Προβλήματα που μπορείτε να επιλύσετε μόνοι σας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
■ Το πλυντήριο δε μπαίνει σε λειτουργία:	■ Ελέγξτε το πορτάκι να είναι καλά κλεισμένο. ■ Ελέγξτε ότι το πλυντήριο παίρνει ρεύμα. ■ Ελέγξτε αν η ασφάλεια της οικιακής εγκατάστασης είναι άθικτη. ■ Ελέγξτε ότι ο διακόπτης επιλογής των προγραμμάτων είναι τοποθετημένος σωστά και ότι το κουμπί εκκίνησης/σταματήματος είναι πατημένο.
■ Το πλυντήριο δεν φορτώνει νερό:	■ Ελέγξτε ότι η βρύση του νερού είναι ανοικτή. ■ Ελέγξτε ότι η βρύση τρέχει νερό. ■ Ελέγξτε ότι ο σωλήνας τροφοδοσίας δεν είναι μαγκωμένος ή δεν έχει διπλώσει. ■ Ελέγξτε το φιλτράκι του σωλήνα τροφοδοσίας να μην είναι βουλωμένο. ■ Ελέγξτε ότι το πορτάκι είναι κλεισμένο.
■ Το πλυντήριο φορτώνει νερό και το αδειάζει αμέσως:	■ Η άκρη του σωλήνα αποχέτευσης βρίσκεται πολύ χαμηλά σε σχέση με το πλυντήριο. Βλέπε την σχετική παράγραφο στο κεφάλαιο “αποχέτευση”.
■ Το πλυντήριο δεν αδειάζει ή/και δεν στίβει:	■ Ελέγξτε το σωλήνα αποχέτευσης να μην είναι μαγκωμένος ή διπλωμένος. ■ Το φίλτρο της αποχέτευσης βουλωμένο. Καθαρίστε το. ■ Έχει επιλεχθεί η λειτουργία “νερό στον κάδο”.
■ Υπάρχει νερό στο πάτωμα:	■ Υπάρχει πολύ απορρυπαντικό ή χρησιμοποιήθηκε ακατάλληλο απορρυπαντικό (κάνει πολύ αφρό). ■ Ελέγξτε μη τυχόν υπάρχουν απώλειες σε κάποιο δακτυλίδι του σωλήνα τροφοδοσίας. Είναι δύσκολο να δείτε το νερό να τρέχει κατά μήκος του σωλήνα, ελέγξτε αν είναι υγρός. ■ Ελέγξτε αν ο σωλήνας τροφοδοσίας είναι ακέραιος. ■ Ελέγξτε αν το φίλτρο αποχέτευσης έχει τοποθετηθεί σωστά μετά τον καθαρισμό του.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
■ Το αποτέλεσμα του πλυσίματος δεν είναι ικανοποιητικό:	■ Χρησιμοποιήθηκε λίγο απορρυπαντικό ή ακατάλληλο απορρυπαντικό. ■ Οι “δύσκολοι” λεκέδες δεν έχουν υποστεί προκαταρτικό πλύσιμο. ■ Δεν επιλέχθηκε η σωστή θερμοκρασία.
■ Το πλυντήριο τρέμει ή κάνει θόρυβο:	■ Ελέγξτε αν έχουν αφαιρεθεί όλα τα προφυλακτικά που χρησίμευαν κατά τη μεταφορά. ■ Ελέγξτε ότι το πλυντήριο δεν είναι ακουμπισμένο κόντρα σε κάτι. ■ Ελέγξτε αν τα ποδαράκια στηρίζονται καλά στο πάτωμα. ■ Ελέγξτε αν το φορτίο των ρούχων είναι καλά διανεμημένο στον κάδο. ■ Ίσως υπάρχουν λίγα ρούχα στον κάδο.
■ Το πορτάκι δεν ανοίγει:	■ Το πρόγραμμα είναι ακόμη σε εξέλιξη. ■ Το πορτάκι δεν έχει ακόμη ξεμπλοκάρει.
■ Το στίψιμο αρχίζει με καθυστέρηση ή δεν εκτελείται	■ Έχει μπει σε λειτουργία το σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ισορρόπησης γιατί τα ρούχα δεν έχουν κατανεμηθεί κατά ομοιόμορφο τρόπο στον κάδο. Με την αναστροφή της στρέψης του κάδου τα ρούχα ανακατανέμονται. Αυτό μπορεί να συμβεί πολλές φορές πριν εξαλειφθεί η ανισορρόπηση και μπει σε λειτουργία κανονικά το στίψιμο. Αν μετά από 6 περίπου λεπτά το φορτίο των ρούχων είναι ακόμα ανισορροπημένο, δεν θα γίνει το στίψιμο.
■ Ακούγεται ένας παράξενος θόρυβος	■ Το πλυντήριο είναι προικισμένο με ένα νέο τύπο μηχανής που προκαλεί ένα ασυνήθιστο θόρυβο σε σχέση με τα παραδοσιακά πλυντήρια. Αυτή επιτρέπει μια πιο γλυκιά εκκίνηση κατά την έναρξη του στίψιματος και μια καλύτερη διάταξη των ρούχων στον κάδο, απ'αυτό προέρχεται μια μεγαλύτερη ισορροπία του πλυντηρίου.
■ Δεν φαίνεται νερό στον κάδο:	■ Το πλυντήριο που είναι προϊόντα της μοντέρνας τεχνολογίας λειτουργούν κατά οικονομικό τρόπο με μειωμένη κατανάλωση νερού. Οι αποδόσεις τους πάντως είναι εξαιρετες.

Αν δεν καταφέρετε να επιλύσετε ή να εντοπίσετε το πρόβλημα, απευθυνθείτε σ'ένα κέντρο υποστήριξης, αφού έχετε σημειώσει το μοντέλο, τον αριθμό σειράς και την ημερομηνία αγοράς του πλυντηρίου, λόγω του ότι αυτά είναι στοιχεία που θα σας ζητηθούν.

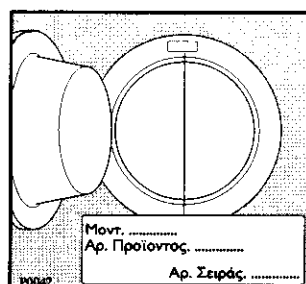



 **Electrolux**